

GUERRA

MC 65.55A

GUERRA



Tel.: +34 986 58 20 00
Fax: +34 986 58 22 91



Avda. Benigno Sánchez s/n
36590 VILA DE CRUCES
(Pontevedra) - Spain



www.iguerra.com
info@iguerra.com



Capturar QR para contactar



En beneficio de la mejora de nuestros productos INDUSTRIAS GUERRA se reserva el derecho de introducir las modificaciones que considere oportunas sin previo aviso.
ED. 08/2017





Grúas hidráulicas

MARINA


MC 65.55A



DIMENSIONES

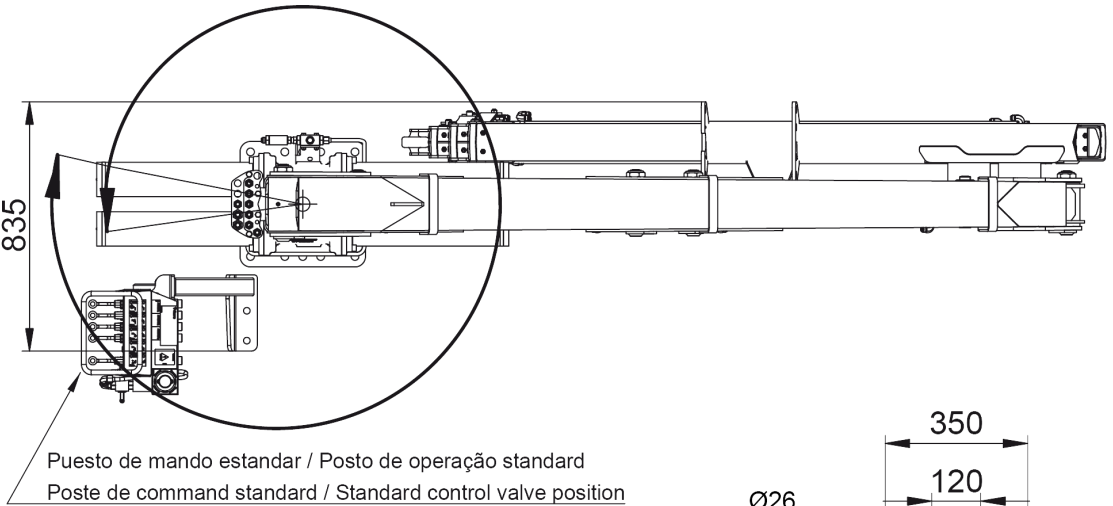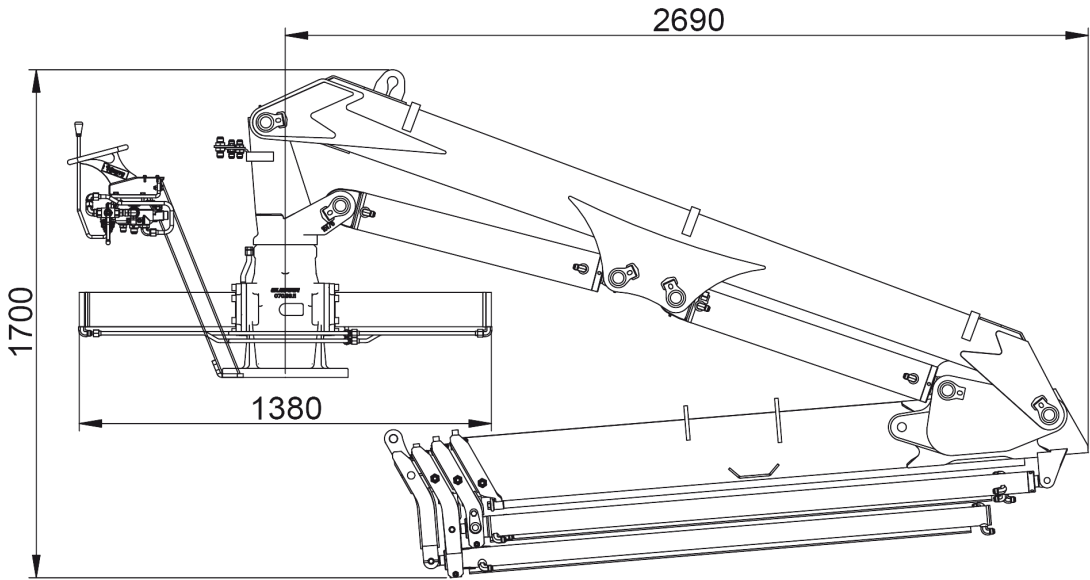

12 Tornillos / Parafusos
Vis/ Screws
M24, calidad 10.9

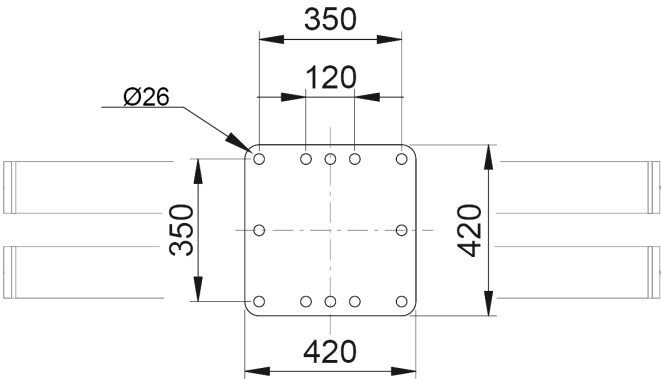

Punto muerto de giro estándar / Ponto morto de rotação standard
Point mort de rotation standard / Standard stop slewing point



DATOS TÉCNICOS



CAPACIDAD MÁXIMA DE ELEVACIÓN

[kNm]

MC 65.55A1

MC 65.55A2

MC 65.55A3

61.5

58.7

56.7



MÁXIMO ALCANCE HIDRÁULICO

[m]

6.4

8.0

9.7



MOMENTO DE GIRO BRUTO

[kNm]

17

17

17



ÁNGULO DE GIRO

[°]

440

440

440



PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO

[bar]

220

220

220



CAUDAL MÁXIMO

[l/min]

25

25

25



PESO DE LA GRÚA ESTÁNDAR

[Kg]

790

875

950



CARACTERÍSTICAS

- ✓ Diseñado según DIN 15018 clase H1-B3
- ✓ La estructura de la grúa está granallada y metalizada
- ✓ Doble capa de imprimación y doble capa de pintura
- ✓ Cilindros especiales con vástagos de Ni-Cr para ambientes marinos
- ✓ Racores de flexibles y tubos de instalación hidráulica en INOX
- ✓ Flexibles con doble capa de goma A
- ✓ Sistema de giro piñón cremallera, en baño de aceite, mediante cilindros, con cojinetes de bronce
- ✓ Válvulas de seguridad pilotadas en los cilindros
- ✓ Botón parada de emergencia y limitador de carga hidráulico.



OPCIONAL

- ✓ Cabrestante hidráulico.
- ✓ Mando a distancia.
- ✓ Tomas hidráulicas auxiliares.
- ✓ Cabina.
- ✓ Centrales hidráulicas eléctricas, diésel y de gasolina.



DIAGRAMA DE POSICIONES



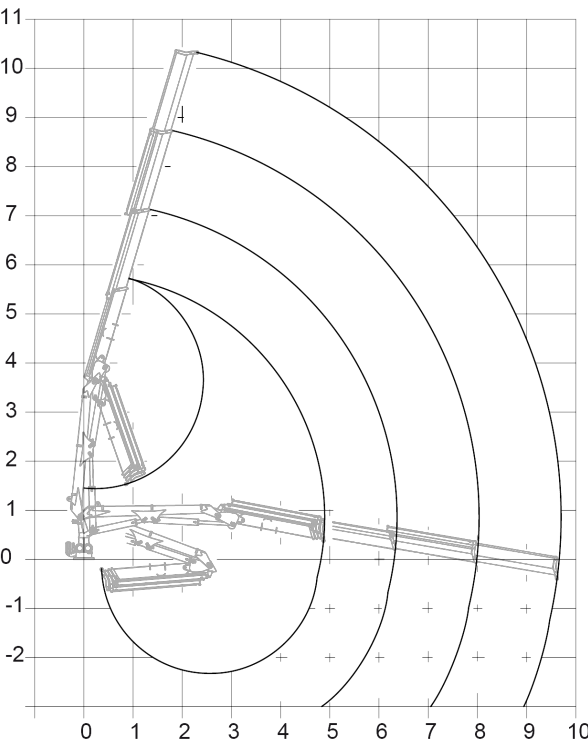


DIAGRAMA DE CARGAS


MC 65.55A1

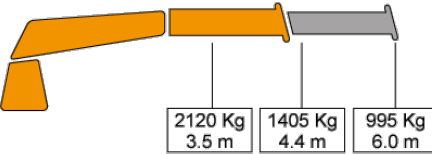

MC 65.55A2

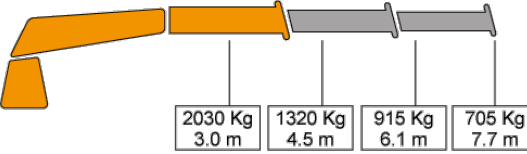

MC 65.55A3

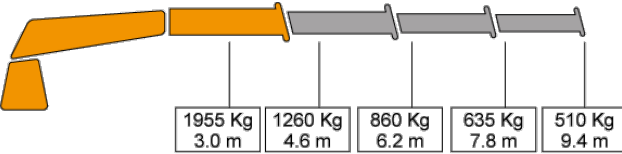

Uso con servicio de gancho - estado de mar 0 ó trabajos en puerto. Para usos diferentes a los indicados, consultar. Cuando se opere con cabrestante, las cargas se reducirán en función del peso del cabrestante instalado.